


## Universal Setting Instructions

---

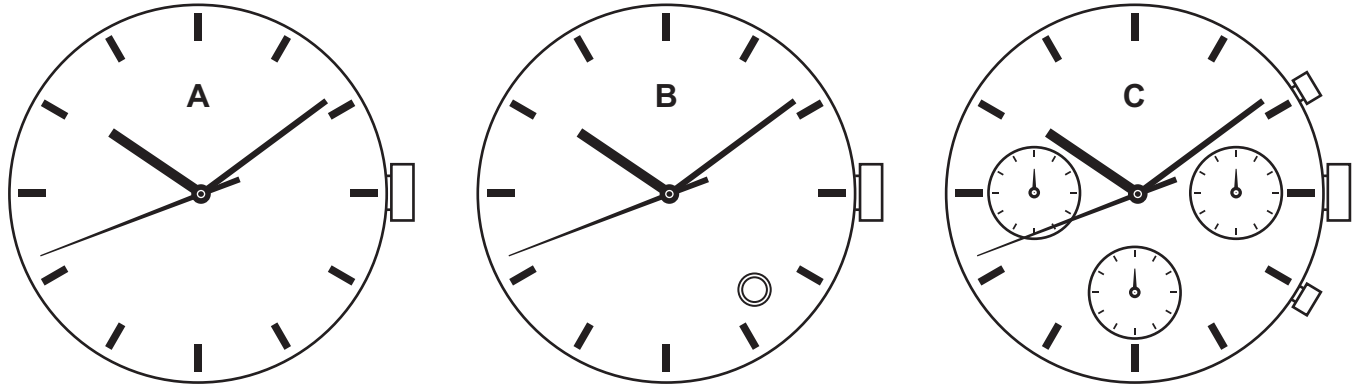

### A. Non-Calendar Watches:

- 1) Pull the crown out.
- 2) Rotate the crown until the current time is displayed.
- 3) Push the crown in to commence timekeeping.

### B. Date Calendar Watches (*BM1300 series*):

- 1) Pull the crown out two clicks.
- 2) Rotate the crown counterclockwise until the date indicator advances once.
- 3) Rotate the crown clockwise until the current time is displayed.
  - To set for am hours **do not** advance the hour hand past the 12 o'clock position.
  - To set for pm hours advance the hour hand past the 12 o'clock position **once**.
- 4) Push the crown in one click.
- 5) Rotate the crown clockwise until the date indicator displays the correct value.
- 6) Push the crown in one click to commence timekeeping.


### C. Multi-Calendar Watches (*BM1500/BM2400 series*):

- 1) Pull the crown out.
- 2) Rotate the crown clockwise until the current time is displayed.
  - Reference the 24-hour sub dial to ensure am/pm hours are set accordingly (0-12=am, 12-24=pm).
- 3) Push the crown in to commence timekeeping.
- 4) Press the button above the crown until the day of the week sub dial displays the correct value.
- 5) Press the button below the crown until the date sub dial displays the correct value.

**Note:** If any equipped date indicators are changing in the afternoon rather than at midnight, advance the hour hand one full rotation (12 hours), then adjust the date indicator(s) as necessary.

## Universaleinstellung Anleitung

---

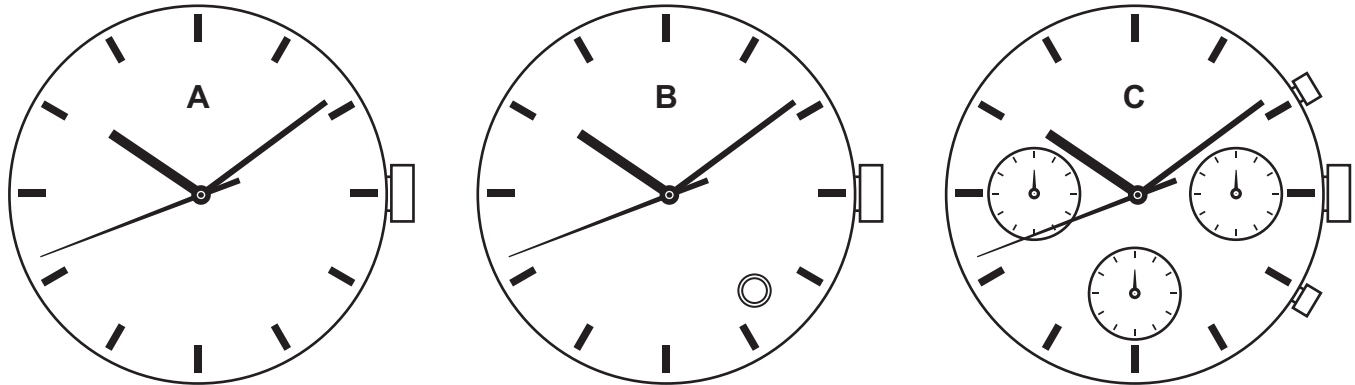

### A. Uhren ohne Kalender:

- 1) Ziehen Sie die Uhrkrone um einen Klick heraus.
- 2) Drehen Sie die Uhrkrone, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
- 3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.

### B. Datum-Kalender Uhren (*Reihe BM130*):

- 1) Ziehen Sie die Uhrkrone um zwei Klicks heraus.
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Datumsanzeige wechselt.
- 3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
  - Um die Vormittagszeit einzusetzen, sollten Sie den Stundenzeiger **nicht** weiter als die 12-Uhr-Stelle vorrücken lassen.
  - Um die Nachmittagszeit einzusetzen, lassen Sie den Stundenzeiger **einmal** an der 12-Uhr-Stelle vorbeirücken.
- 4) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein.
- 5) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis die Datumsanzeige den korrekten Wert anzeigt.
- 6) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.

### C. Multi-Kalender Uhren (*Reihe BM1500/BM2400*):

- 1) Ziehen Sie die Uhrkrone um einen Klick hinaus.
- 2) Drehen Sie die Uhrkrone, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
  - Beziehen Sie sich auf das 24-Stunden-Nebenziffernblatt, um sicher zu stellen, dass Vor- und Nachmittagszeit entsprechend eingesetzt wird (0-12=am; 12-24=pm).
- 3) Drücken Sie die Uhrkrone um einen Klick hinein, um die Zeitnahme einzusetzen.
- 4) Drücken Sie den Knopf über der Uhrkrone, bis das entsprechende Nebenziffernblatt den richtigen wochentag zeigt.
- 5) Drücken Sie den Knopf unter der Uhrkrone, bis das entsprechende Nebenziffernblatt das richtigen datum zeigt.

**Zur Beachtung:** Falls eingestellte Datumsanzeiger sich nicht zur Mitternacht sondern zum Mittag weiterdrehen, lassen Sie den Stundenzeiger einen ganzen Turnus vorrücken (12 Stunden); wenn nötig, stellen Sie dann den/die Datumsanzeiger wieder ein.